

ISTRUZIONI DI SICUREZZA DEI CRICCHI HANNO ZAMPA HYDROGRIF – MCGH secondo la norma NF EN 1494

1 – PRIMA DELL'USO è necessario leggere attentamente queste istruzioni.

2 – CONSERVARE LE ISTRUZIONI.

3 – Questa attrezzatura non deve essere utilizzata da chi non conosce queste istruzioni di sicurezza che devono comunque essere rispettate imperativamente.


4 – Il carico da sollevare deve essere orientato lateralmente in modo che il braccio del cricco, in finzione non possa ruotare attorno all'asse del cricco durante la salita.

5 – Il cricco deve essere utilizzato su una superficie piana e in grado di sopportare il carico. La piastra deve essere completamente a contatto del suolo su tutta la superficie.

6 -  Per utilizzare il cricco sulla testa è necessario che il carico venga applicato **al centro della testa e sull'asse principale del cricco**.

7 -  Per utilizzare il cricco sul braccio è necessario che **almeno 4 dei denti del braccio siano** a contatto del carico.

8 – Per evitare il ribaltamento del cricco durante la salita, è necessario inserire uno spessore in legno tra il corpo del cricco e il carico che deve essere quanto più vicino possibile alla testa, come indicato nello schema annesso :

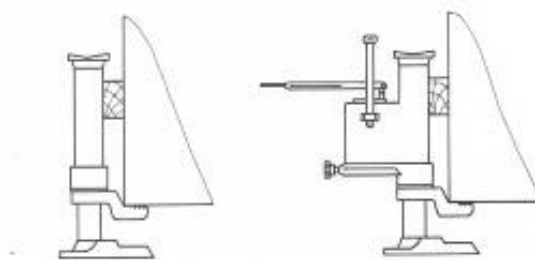

9- Se l'altezza di carico è insufficiente per permettere quanto detto in precedenza, è necessario utilizzare il braccio su tutta la sua lunghezza.

10- Non sovraccaricare il cricco.

11-  **Assicurarsi, prima del sollevamento, che nessuno si trovi sopra al carico o nelle immediate vicinanze.**

12-  **E' assolutamente vietato porsi sotto al carico quando questo sia mantenuto sollevato dal solo cricco** e, in particolare, durante le manovre di salita e discesa.

13-  **E' vietato inserire spessori tra la testa o il braccio del cricco e il punto di sollevamento del carico.**

14- Assicurarsi delle perfette condizioni del cricco prima di metterlo in funzione. I dispositivi di sicurezza e i pezzi danneggiati devono essere riparati o sostituiti con pezzi originali da un'officina specializzata.

15- La sostituzione dell'olio, prevista dalla scheda di manutenzione, deve essere effettuata almeno ogni 2 anni.

16- Lo sforzo da applicare sul piede della leva per il sollevamento del carico massimo è di :

CRICCO HYDROGRIF 5T : 45 kg

CRICCO HYDROGRIF 10T : 50 kg

CRICCO HYDROGRIF 20T : 45 kg

17- Per i cricchi con pompa separata, il tubo flessibile che collega la pompa al cricco deve essere collocato in modo da non essere danneggiato (rottura, schiacciamento) durante il funzionamento.



PRECAUZIONI DI IMPIEGO DEI CRICCHI HANNO ZAMPA HYDROGRIF - MCGH



Nel caso dell'utilizzazione di parecchi cricchi per il lievitazione di un carico, è necessario prevedere il rischio di riporto dei carichi. La capacità dei cricchi deve essere largamente superiore al carico.

Nel caso o il cricco non ridiscende completamente, verificare se la colonna non è stata deformata all'epoca di una precedente utilizzazione. Se tu è il caso il cricco deve essere tornato in revisione. **Non utilizzare il cricco.**

Nel caso o la leva ad un punto forte al pompaggio, verificare se questo non è deformato. Se tu è il caso il cricco deve essere tornato in revisione. Fermare l'utilizzazione per non danneggiare la pompa. **Non utilizzare il cricco.**



CLAUSOLA DI GARANZIA DEI CRICCHI HA ZAMPA HYDROGRIF - MCGH

La fabbricante MC GENERALE HYDRAULIQUE, garantisce contrattualmente ogni cricco contro i vizi di fabbricazione o di materia, in utilizzazione normale durante una durata di 12 mesi a partire dalla data di collocamento in servizio.

La garanzia si limita alla mano di trasporto è al carico del richiedente, ed il trasporto ritorno al carico di MC GENERALE HYDRAULIQUE.



Saranno esclusi della garanzia il seguente cause :

- Un cricco essendo stato utilizzato in sovraccarico, o male utilizzato. pressione massima di esercizio 420 bar (prolunga sulla leva, cattiva regolazione...)
- Un cricco non essendo stato intrattenuto, trascinando un consumo prematuro.
- Un cricco modificato, o smontato.
- Un cricco che ha improvviso dei danni di agente esterno (Danno delle acque) stoccaggio sotto la pioggia, incendio, shock, schiacciamento, deformazione, o utilizzazione deviata)



AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE E DI COLLOQUIO DEI CRICCHI HA ZAMPA HYDROGRIF - MCGH

COSTRUZIONE:

I cricchi a zampa Hydrogrif sono stati concepiti in funzione dei criteri dei professionisti del movimentazione e sono stati costruiti per un'utilizzazione permanente nelle condizioni più difficili.

Robustezza: corpo monoblocs in acciaio mécano-saldato, locali di stanchezza: colonna, zampa di lievitazione e suola in acciaio speciale, trattato, ad alta resistenza. Pittura di rifinitura, due strati poliuretano.

Stabilità : Limitatore di pressione che impedisce ogni sovraccarico.
Controllo della velocità di discesa del carico, dominata senza sforzo e senza rischio.
Possibilità di arresto istantaneo e soprattutto, l'ordine idraulico elimina ogni rischio di ritorno della leva.

TRASPORTO :

Il trasporto per un pugno ribaltabile, bene in mano, è agevole a causa del peso riduce del cricco Hydrogrif, della sua forma compatta, del suo buono equilibrio e della sua impermeabilità in ogni posizione. Evitare il trasporto del cricco per la sua leva di man

FUNZIONAMENTO :

Lievitazione: Girare a fondo, verso la destra, alla mano, il pugno di commande 28. Azionare dall'alto in basso la leva di man

Discesa: Allentare progressivamente il pugno di ordine girando verso la sinistra: Il controllo della discesa è totale e l'arresto istantaneo.

MC GENERALE HYDRAULIQUE - BP7 - 813 Route de Saint Etienne - 42210 MONTROND LES BAINS

TEL 04 77 54 42 66 contact@mcgh.fr